

石膏ボード壁専用

壁美人 壁掛け家具



180度開くフックキスで簡単取付

# Mahogany シリーズ

設置方法は裏面へ



**①シェルフ42**  
外形寸法(約):幅42×奥行16.5×高さ20cm  
内形寸法(約):幅39.6×奥行13.8×高さ18.8cm  
耐荷重:4kg

ナチュラル JAN・4985218117114  
ホワイト JAN・4985218117107  
ブラウン JAN・4985218117091



**⑤ボックス21**  
外形寸法(約):幅21×奥行16.5×高さ22cm  
内形寸法(約):幅18.6×奥行13.9×高さ19.6cm  
耐荷重:2kg

ナチュラル JAN・4985218117022  
ホワイト JAN・4985218117015  
ブラウン JAN・4985218117008



**②シェルフ42-L**  
外形寸法(約):幅42×奥行26.5×高さ32.5cm  
内形寸法(約):幅39.6×奥行24.1×高さ31cm  
耐荷重:5kg

ナチュラル JAN・4985218117145  
ホワイト JAN・4985218117138  
ブラウン JAN・4985218117121




**⑥ボックス42**  
外形寸法(約):幅42×奥行16.5×高さ22cm  
内形寸法(約):幅39.6×奥行13.9×高さ19.6cm  
耐荷重:4kg

ナチュラル JAN・4985218117053  
ホワイト JAN・4985218117046  
ブラウン JAN・4985218117039



**③トイレラック53(キャビネット53)**  
外形寸法(約):幅53×奥行16×高さ55.5cm  
内形寸法(約):幅50×奥行一番上14.1、扉の中3段12.8×高さ扉の中3段13cm  
耐荷重:8kg(棚板各2kgまで)

ナチュラル JAN・4985218117237  
ホワイト JAN・4985218117220  
ブラウン JAN・4985218117213



**⑦ボックス84**  
外形寸法(約):幅84×奥行16.5×高さ22cm  
内形寸法(約):幅81.6左右各40×奥行13.9×高さ19.6cm  
耐荷重:8kg

ナチュラル JAN・4985218117084  
ホワイト JAN・4985218117077  
ブラウン JAN・4985218117060



**④ポットシェルフ**  
外形寸法(約):幅19×奥行13.5×高さ15cm  
(金具含む(約)/幅19×奥行13.5×高さ18.5cm)  
内形寸法(約):10.5φ×奥行12.1×高さ10.1cm  
耐荷重:2kg

ナチュラル JAN・4985218117206  
ホワイト JAN・4985218117190  
ブラウン JAN・4985218117183



**⑧ラダーシェルフ**  
外形寸法(約):幅42×奥行18×高さ60cm  
内形寸法(約):幅42×奥行15×高さ43.4cm  
※外内形寸法の高さは一番上と一番下の棚を一番端にしたときの最大値です。  
(棚板3枚は移動可能)  
耐荷重:1枚の棚板につき2kg

ナチュラル JAN・4985218117176  
ホワイト JAN・4985218117169  
ブラウン JAN・4985218117152

### 品質表示

本体: マホガニー材、ラッカー仕上げ(フィリピン製)  
金具・針: ステンレス(日本製)  
フィルム: ポリカーボネイト樹脂(日本製)

### カラーバリエーション

※実際の商品の色は、写真と異なる場合がございます。ご了承ください。

ナチュラル ホワイト ブラウン



[製造・販売元]

株式会社 若林製作所

〒955-0096 新潟県三条市井戸場218-9  
TEL 0256-34-6132・FAX0256-47-6065

<http://www.kabebijin.jp>



# 設置方法

## 1. ご用意いただくもの

- ・180度開くタイプのホッチキス(付属の専用針をセットします。)



- ・+ドライバー#2(本体に受金具をつけるために必要です。)  
※但し、④のポットシェルフには受金具がありませんので不要です。
- ・マスキングテープ(壁にガイド紙を固定するために必要です。)
- ・カッターとカッターマットと定規  
(ガイド紙の窓を切り抜くために必要です。)



+ドライバー(電動でも可) マスキングテープ カッター・カッターマット・定規

## 2. 本体の準備



1. 本体の裏側の受金具  
取り付け位置に  
ドライバーで受金具1枚  
につき3か所ビス止めを  
2枚取り付けます。



1. 柱の裏側の受金具  
取り付け位置に  
ドライバーで受金具1枚  
につき3か所ビス止めを  
します。  
柱2枚に取り付けます。




- 2.1. の柱に棚3枚を  
お好きな位置に  
ドライバーで  
取り付けます。



- ・ポットシェルフは本体の準備はありません。

- ・ホッチキスで簡単設置
- ・キズあとが目立ちません
- ・お部屋がスッキリ片付きます
- ・壁面の有効活用

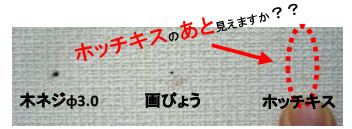

## 3. 壁側の設置


1. ガイド紙の窓位置をカッターとカッターマットで切り抜きます。  
(④ポットシェルフは1か所、他は全て2か所切り抜きます。)



2. 壁面への取り付け位置を決め、マスキングテープで止めます。(離れた位置から見て曲がっていないか確認します。)



3. 金具の上下にフィルムをしっかりとめ込みます。

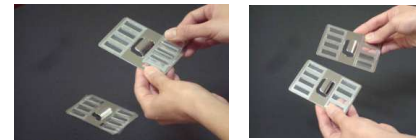

- 4.3. で用意した金具を2. の窓に用意したホッチキスで打ちます。



5. マスキングテープをはがし、ガイド紙をはがします。



6. 準備した本体をひっかけて完成です。  
(※ただし④ポットシェルフはカバーをかぶせてから本体をひっかけてください。)



お好みのお部屋を  
演出いただくこと  
ができます。