


受金具(段型) P-4H3h P-8H3h P-12H3h P-16H3h

・皿ネジ ϕ 3.0mmの木ネジで、長さは取付ける厚みに応じて選定してください。


取付けたい裏面が平らな場合の取付け方

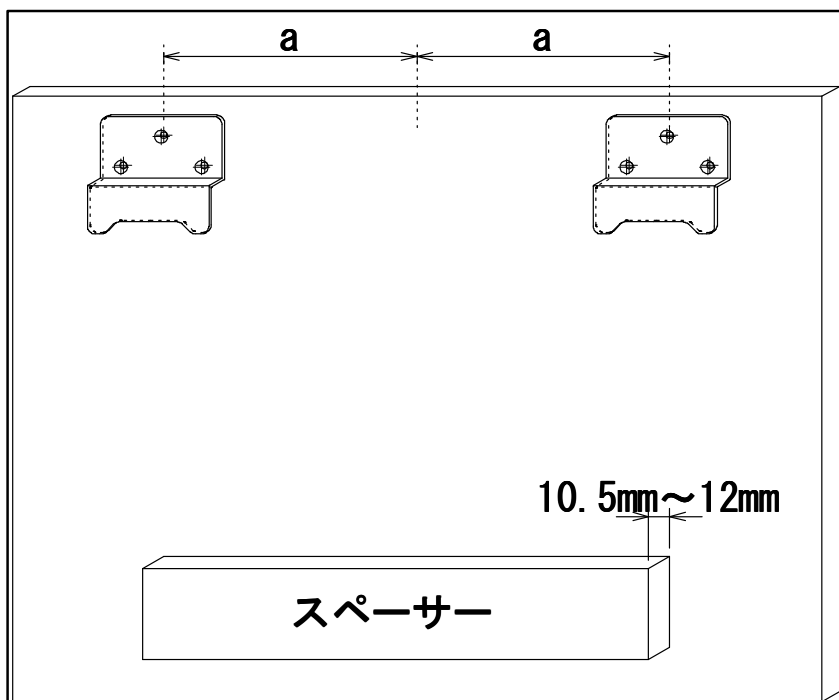

・スペーサーの厚みを10.5mm~12mmの厚みの物をご使用ください、スペーサーを取付けたい物の裏面に固定してください。

・左右の受金具の間隔は均等に取付けてください、左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。

取付けたい裏面が平らで高さの少ない物の取付け方

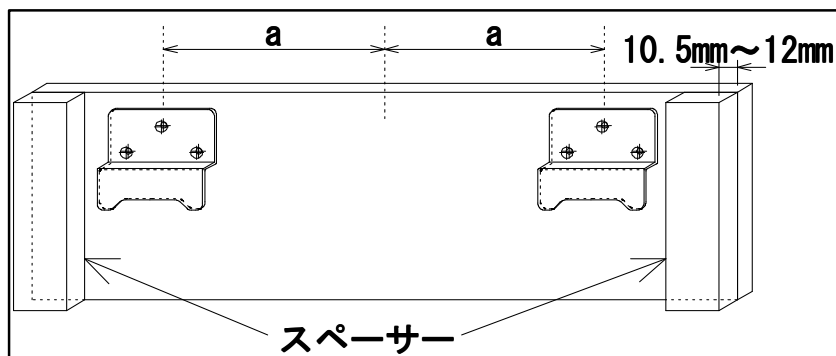

・スペーサーの厚みを10.5mm~12mmの厚みの物をご使用ください、スペーサーを取付けたい物の裏面に固定してください。

・左右の受金具の間隔は均等に取付けてください、左右の荷重のバランスが取れていない場合は落下する恐れがありますので、ご注意ください。