

石膏ボード用 ヘルメット掛け固定金具 壁美人




## 取扱説明書

〔製造・販売元〕

株式会社 若林製作所

新潟県三条市井戸場218-9

お電話 0256-34-6132

<http://www.kabebijin.jp>

## ■取り付け前の確認

本品は石膏ボード専用商品です。コンクリート壁面に取り付ける事は出来ません。打ち込み可能な壁面であるか、ホッチキスを試し打ちしてご確認ください。(針に白い粉のような物が付着しましたら、石膏ボードです。)


## 安全上のご注意

## ■必ずお守りください。

- ⚠ 警告** ●固定した金具に人がぶら下がったり、乗ることは絶対にしないでください。
- 衝撃が加わったり、地震が発生した場合は固定した金具がしっかり固定されていることをご確認ください。もし、針が少しでも浮いている場合は、針を抜き取り、再度設置をしてください。
- ⚠ 注意** ●この金具はヘルメット専用です。
- フック金具先端は2kg以下のヘルメットを、フック金具根元は3kg以下の小物を掛けてお使いください。
- 振動が生じている場所や、振動が生じる可能性のある場所での使用はしないでください。
  - 壁に設置した固定金具は、定期的に緩みや針の浮きがないか確認し、必要があれば再度ビスを締めたり、針の打ち込みを行ってください。
  - 大部分の石膏ボードに固定できますが、一部硬質石膏ボードには固定できない場合があります。
  - 打ち込みフィルムは2回まで使用できますが、2回目の打ち込みは、前回の打ち込みの穴と重ならないようにしてください。
  - 必ず専用針をお使いください。(専用針はステンレス製です。鉄製の針は錆びて壁を汚す原因となります。)
  - 専用針は硬くどがっており危険です。お子様の手の届かない場所に保管してください。
  - 作業中でも針でケガをしないように充分ご注意ください。
  - 床に落下した針などはすぐに処分してください。(踏んでケガをしてしまう恐れがあります。)
  - 取扱説明書の使用方法や固定方法以外による事故、破損による損害など、いかなる責任も負いかねます。

## ①セット内容



●ベース金具×1枚

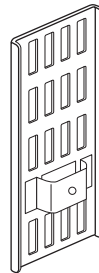



●取扱説明書×1枚




●フック金具×1個

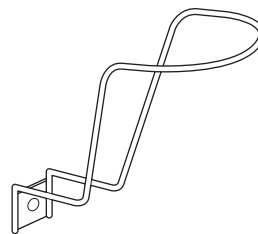●ローレットビス  
×1個

●専用針×2個

●スプリングワッシャー  
×1個●丸ワッシャー  
×1個●インシュロック  
×1本

●フィルム×4枚



## ②取り付けに必要なもの

●ベース部分が180度開く  
タイプのホチキス


(推奨ホチキス:MAX社製 HD-10D)



●硬貨(1円、5円、10円のいずれか1枚)

## ③取付方法

- ① ●最初に②で用意したホチキスに専用針をセットします。(必ず専用針をお使いください。他の針は錆びます。)
- ベース金具のフック取付部が下側になるようにして、1段目の窓にフィルムを1枚はめ込みます。

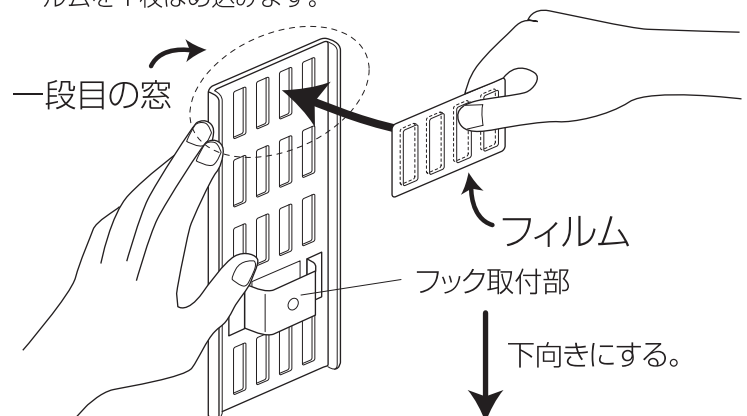

## 品質表示法に基づく表示


- 外形寸法/幅80×高さ210×奥行き210mm
- 主 材/ベース金具(黒):鋼板(カチオン電着塗装)  
ベース金具(白):鋼板(ポリエステル系粉体塗装)  
フック金具:18-8ステンレス(電解研磨)  
スプリングワッシャー・丸ワッシャー:鋼材(三価クロメート)  
ローレットビス:真鍮(クロームメッキ)  
インシュロック:ナイロン  
フィルム:ポリカーボネイト樹脂  
針:ステンレススチール

■原産国/日本製


## ⚠ 取扱上のご注意

- ヘルメットを掛けるフック金具はさびにくく強度もある18-8ステンレスを使用しています。使用前後のヘルメットを安心して掛けていただく事ができます。
- ヘルメットを掛けた際、万が一の落下防止のためインシュロックをご利用いただく事をおすすめします。
- フック金具の形状により、ヘルメット内部のスポンジがへこむ場合がございます。ご了承ください。
- ヘルメットの形状によっては、フック金具に掛けられない物もあるかもしれません。ご了承ください。

- ② ●壁面の取り付け位置を決めた所に本体を当ててしっかりおさえます。  
●①のホチキスで専用針を少し斜め（約30度の角度）に打ち込んでいきます。1つの窓に専用針を2本、上下に打って二段目三段目四段目も同数、同様にフィルムをはめて最後までしっかり打ち込みます。

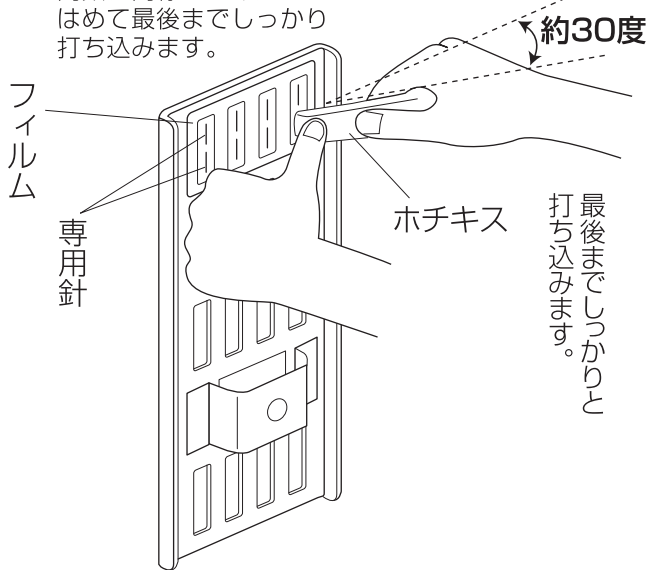

- ③ ●全ての窓に専用針を打ち込んでる事を確認し、壁への取り付けは完成です。

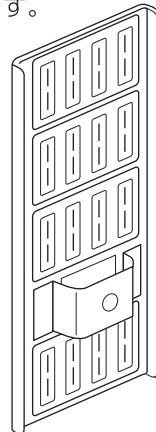


④ **取りはずし方(位置替え等ではずす際の方法)**


- ①②③取付方法に従って取り付けした金具をはずす場合は、ホチキスの後ろの「針抜き部分」を利用して1本1本針を抜き、フィルムを外してください。

⚠ **注意** ※抜いた針でケガをしないよう充分ご注意ください。

- ⑤ ●壁に取り付けたベース金具のフック取付部にフック金具を上から入れ、丸ワッシャー・スプリングワッシャー・ローレットビスの順で止め、最後にローレットビスのスリット部分に硬貨を差し込みしっかりと締め固定します。

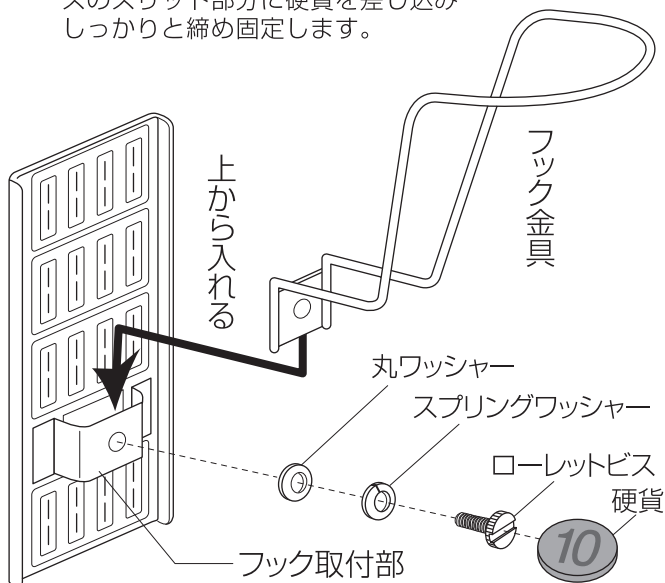


- ⑥ ●フック金具にヘルメットを掛けます。その際、ベース金具にヘルメット後部が当たらないようご注意ください。（掛けるときはヘルメット内部をフックにそってすべらせるように掛けると当たりにくいです。）  
●万が一の落下防止の為、付属のインシュロックを使用し、ヘルメットの細部を通してお使いください。

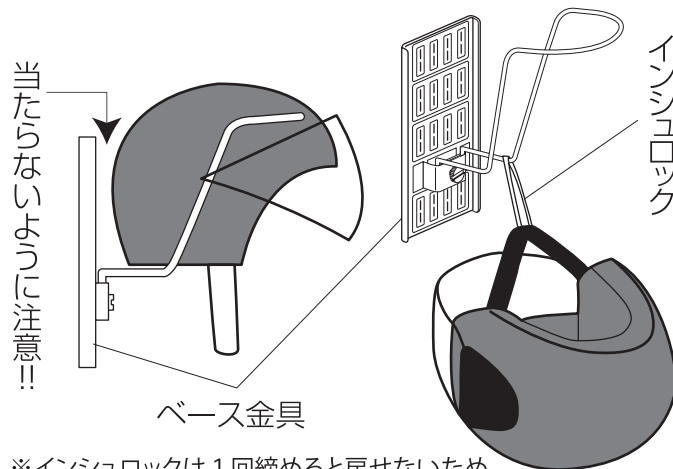

※インシュロックは1回締めると戻せないため手前で仮締めしてから、本締めしてください。

- ⑦ ●主にオートバイク用ヘルメットを基に開発しましたが様々なヘルメットを掛けてご使用になれます。(2kg以下)

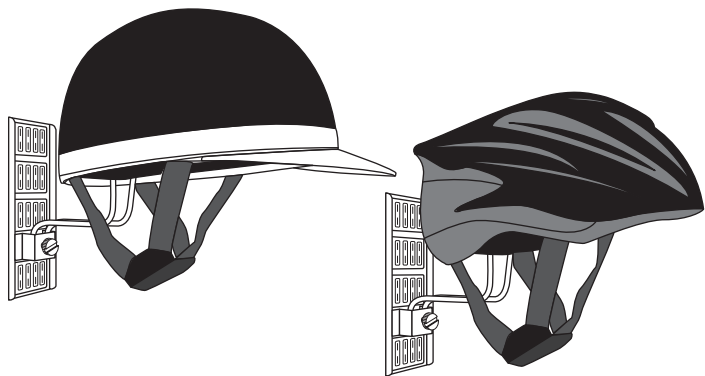

- ⑧ ●フック金具の根元にはハンガー等にかけてグローブやブルゾンなどを掛ける事が出来ます。(3kg以下)

